Todos los derechos reservados

ROMETAL COMPONENTES

PARABOLD

PP 155

MANUAL DE INSTALACIÓN

Parabold | Herraje para estante

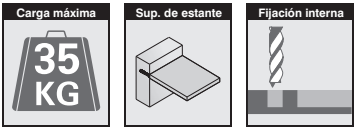

Herramientas Necesarias

- Cinta métrica
- Taladro/Atornillador
- Llave inglesa 13 mm

COMPONENTES DEL KIT

01 Parabold PP 155 - 01 Tuerca M10 - 01 Taco 12mm

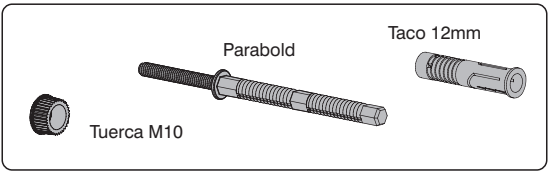

Precauciones para antes de comenzar la montaje

- La distancia indicada entre los soporte no debe exceder 400 mm
- Espesor mínima de la estante es de 20 mm
- Sustentación máxima utilizando 2 parabold: 35 kg
- Anchura máxima de la estante: 250 mm
- Observar la superficie antes de iniciar el proceso de fijación

ES RESPONSABILIDAD DEL MONTADOR SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE SAN FUNDAMENTALES PARA LA ESTRUCTURA DEL MUEBLE.

1 PASO

Separar todos los componentes del kit.



2 PASO

Hacer los debidos ajugueros en la pared siguiendo las medidas abajo:

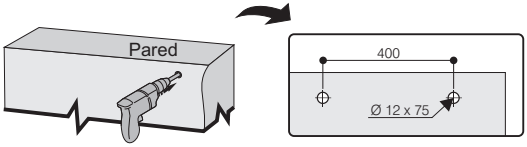

3 PASO

Hacer los debidos ajugueros en la estante siguiendo las medidas abajo:

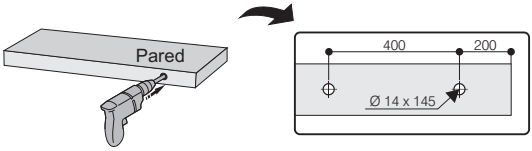

4 PASO

Encajar la tuerca M10 ‘1’ en el taco de 14mm ‘2’. Colocar la montaje de la tuerca y taco dentro del ajuguero hecho en la pared

Observación

- Tacos deben estar completamente alojados en la pared.

5 PASO

Colocar el parabold dentro del taco.

Observación

Se necesario ajuste el parabold utilizando la llave inglesa 13 mm.

6 PASO

Encajar la estante en el parabold.

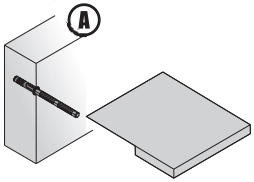

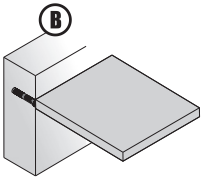

Observación:- Verifique se la estante está fijada correctamente.

En caso de dudas a cerca de los productos, entre en contacto con nuestra central de atendimiento al cliente: + 55 (54) 3441 3100.

Rometal Componentes para Móveis Ltda.
Rodovia RSC 470 | Km 176,100 | Nº 2650
Bairro Centro | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil | PABX (54) 3441 1671
rometal@rometalcomponentes.com.br

www.rometalcomponentes.com.br